



普拉颂蓝色带水杯乳头式饮水系统 使用操作规范

在使用普拉颂灰色带水杯乳头式饮水系统前务必仔细阅读此规范，正确使用普拉颂饮水系统。

1. 确认水线安装符合使用要求

- 需确保水线前端的供水压力：无WOD系统在1-1.5Bar之间；有WOD系统在2.7bar-10bar之间；
- 水线前端必须要装过滤器，滤芯的过滤精度不低于120目；
- 水线前后高度必须是一致的（以地面高度为基准）；
- 对于禽舍前后地面高度差高于10cm的情况，确保水线前端安装在较高的一侧，让水流向禽舍较低的一侧，禽舍前后最大的高度差不得超过15cm。针对有坡度的禽舍，建议安装**普拉颂坡度调节器**，轻松调节前端后端水压，让压力保持一致；
- 水线长度建议不超过125m，否则需要把调压器安装在水线中间位置；
- 若同时安装了普拉颂自动反冲系统和普拉颂WOD系统，则自动反冲的设置开启时间，要对应WOD的高压档开启时间；

2. 使用普拉颂饮水系统前以及开始饲养前的注意事项

- 在每批次家禽开始饲养之前以及每次用药之后，必须使用高压对水线进行逐条反冲清洗，每次冲洗一条水线（详细请查阅普拉颂水线清洗维护规范）。冲洗方法与步骤如下：
- 打开水线末端排水阀门（如带有自动反冲系统，此排水阀门设置常开即可）；
 - 旋转调压器阀门到反冲位置（旋转180°）（自动反冲系统无需此步骤）。反冲结束后把阀门旋转到正常供水位置；
 - 每次用药后、出栏后以及开始饲养前的反冲时间建议10分钟，对于饲养期间的反冲，反冲时间设置建议4分钟；
 - 初次使用水线，如果有饮水乳头滴水的情况，在反冲状态下用手触碰乳头，让饮水乳头中灰尘和杂质流出即可；
 - 安装**普拉颂自动反冲系统**，轻松自动反冲水线；

3. 饲养期间注意事项

家禽在不同季节和不同日龄，建议的显示管高度如下：


1日龄	35日龄	70日龄	105日龄
10cm (4")	15-20cm (6-8")	25-30cm (10-12")	30-45cm (12-18")

- 为达到最佳养殖效果，在垫料湿度合适的情况下，可加大水线压力，提高家禽饮水量；
- 为保证家禽喝到新鲜的水源，建议经常定期对水线进行反冲，尤其是在前7日龄，家禽饮水量较少，水线内的水温容易升高；
- 建议每天查看水线高度，及时调整水线高度，确保水线高度最佳；


建议水线高度如下图所示：



1日龄

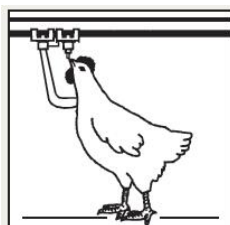

2日龄-出栏

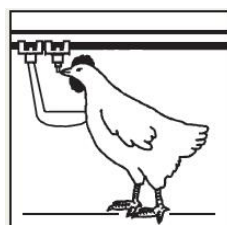

极端炎热天气

在极端炎热和潮湿环境下，如果家禽出现不适（或出栏之前），建议采取以下措施：

- 调低水线高度，如上图所示；
- 经常定期对水线进行反冲，为家禽提供新鲜凉爽的水源；
- 建议使用**普拉颂WOD系统**，轻松自动调节整个饲养期间水线压力，达到最佳养殖效果；
- 出鸡之后，彻底清洗水线，空栏期水线中应保留一定的水（结冰期除外）；

